

ÖNEMLİ UYARI


- Modemi dik konumda kullanınız.



Bu sayede;

- ✓ Modeminizin kablosuz performansı artacaktır.
- ✓ Sıvı teması olmasını engelleyecektir.
- ✓ Modemin fazla ısınmasına engel olunacaktır.

- Modeminizi kesinlikle bir başka cihaz üzerinde konumlandırmayız.

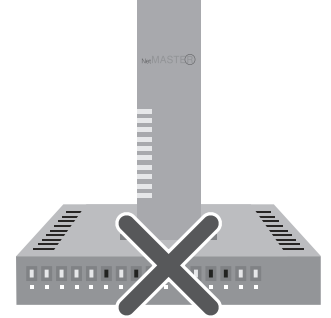

- Modeminizi sprey deterjan ve suyla temizlemeyiniz.

- Modeminizle ilgili temel ayarlar ve tüm abonelik işlemleri için **Türksat Kablo Hizmetleri Çağrı Merkezi**'ni (0850 804 4444), modem arızası ve gelişmiş ayarlar için **NetMaster Destek Hattı**'ni (0216 366 6696) arayabilirsiniz.



NetMASTER

216 **366 66 96**